

Manual de usuario Air Keyboard

Información de seguridad

1. No usar este producto cerca del agua o zonas húmedas.
2. Este producto no es sumergible.
3. Limpiar solo con un paño seco que suelte pelusa. Apagar antes de limpiar.
No usar limpiadores químicos ni abrasivos.
4. No instalar o usar cerca de llamas o fuentes de calor como por ejemplo un radiador, estufa o cualquier otra fuente que genere calor.
5. No mantener expuesto directamente a la luz solar durante periodos de tiempo superiores a un minuto.
6. Usar solo accesorios certificados por el fabricante.

Instrucciones de seguridad

1. Lea atentamente este manual y manténgalo a mano.
2. Tenga siempre en cuenta las recomendaciones medioambientales y siga normas gubernamentales cuando tire las pilas. Es recomendable el uso de pilas recargables.
Si no va a usar el producto durante un largo período de tiempo, quite las pilas para evitar fugas o corrosión.
Cuando instale las pilas (AA/R6) en el compartimiento correspondiente, por favor, asegúrese de que el positivo (+) y negativo (-) de ambos extremos coinciden con los indicadores de polaridad dibujados en el compartimento donde se aloja la pila.
3. Confíe las reparaciones a personal cualificado. Se necesitará intervención técnica cuando la unidad haya sido dañada de alguna manera, por ejemplo si se han derramado líquidos, si algún objeto ha caído sobre el producto, si ha estado expuesto a la lluvia o la humedad o si o se ha caído.

Características

Número de teclas: 80 teclas

Función de ahorro de energía: Air Keyboard cambia a modo "ahorro de energía" después de 10 segundos de inactividad, presiona cualquier tecla o mueve el ratón para volver a modo normal. Después de 4 minutos de inactividad, Air Keyboard se apagará para ahorrar energía, presiona el botón superior izquierdo para hacerlo volver al modo de funcionamiento normal. Pilas: 2 x AA (Alcalinas o Ni-MH)

Dimensiones : 142mm (Largo) x 88mm (Ancho) x 31.5mm (Fondo).

Especificaciones

Rango de frecuencia: 2400~2483MHz

Voltaje: 2.0~3.0V

Duración de la batería: >50hr de uso ininterrumpido.

Sistemas operativos soportados: PC: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7; Mac: OS X (v10.2 o superior); Linux

La distancia máxima a la que se puede utilizar el dispositivo es de 10 metros.

Teclas de acceso directo para control de funciones multimedia bajo Windows.

Ratón con tecnología de sensor de movimiento.

Botones de ratón: izquierdo y derecho


LED Indicadores: verde.

Guía de instalación

1. Instalando la llave receptora (Air Dongle USB):

Para evitar interferencias, si está utilizando más de un dispositivo inalámbrico al mismo tiempo, la distancia entre cada dispositivo debe ser de más de 50 cm.

Air Keyboard no necesita ningún driver ni programa adicional. Después de conectar Air Dongle USB en el puerto USB de su computadora, el sistema automáticamente buscará Air Keyboard y establecerá la comunicación.

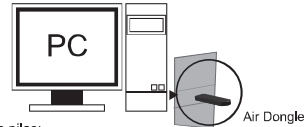

2. Instalando las pilas:

Notas:

1. Por favor cambie las pilas cuando estén gastadas.
2. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas de distintas marcas.
3. Retire las pilas cuando no vaya a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo.
4. Tenga en cuenta las normas legales medioambientales cuando tire sus pilas gastadas.
5. Cuando las pilas se agoten deben ser retiradas cuanto antes sea posible para prevenir daños por pérdidas o corrosión.



Fig 1: Abra la tapa de los compartimientos para pilas

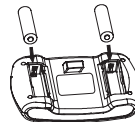


Fig 2: Coloque una pila (AA/R6) en cada compartimento. Asegúrese de qué positivo y negativo están colocados según se indica dentro del compartimento mediante los signos "+" y "-"




Fig 3: Coloque nuevamente la tapa y cierre el compartimento.


3. Encendiendo el dispositivo:

Haz click en el botón derecho de tu Air Keyboard para encenderlo y ponerlo en modo funcionamiento normal.

Funciones de los botones del teclado:

Botón izquierdo del raton

Botón derecho del raton

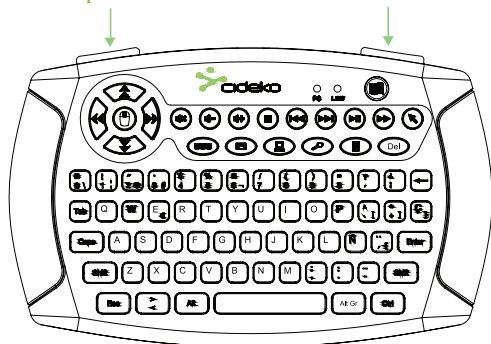

	Windows
	PC
	Mute
	Bajar volumen
	Subir volumen
	Stop
	Anterior
	Play/Pause
	Avance rápido
	Siguiente
	Activar/Desactivar ratón


	Arriba
	Izquierda
	Derecha
	Abajo
	Botón del centro del ratón
	Internet Explorer
	Microsoft Outlook
	Mi PC
	Buscar
	Calculadora
	Borrar

Solución de problemas:

Si Air Keyboard no funciona correctamente, por favor sigue estas recomendaciones:

1. Asegúrate de que las pilas están colocadas correctamente y que no están descargadas o con poca carga. Cuando la batería sea insuficiente, el indicador "BAJA" aparecerá y se tendrán que cambiar las pilas para evitar que el Air Keyboard se apague automáticamente.
2. Si el Air Keyboard no funciona correctamente incluso con las pilas correctamente cargadas, entonces remueve el Air Dongle USB y las pilas. Coloque las pilas nuevamente y conecte de nuevo Air Dongle USB a su PC/MAC.
3. La conexión entre Air Dongle USB y Air Keyboard se realiza en previamente en fábrica. Si los pasos indicados anteriormente no resuelven su problema podría ser debido a que el emparejamiento entre Air Dongle USB y Air Keyboard se haya perdido. Por favor siga estos sencillos pasos para emparejar ambos dispositivos nuevamente:

- 1) Coloque nuevas pilas en Air Keyboard y conecte Air Dongle USB en su computadora.
- 2) Acerque el Air Keyboard al dispositivo USB (menos de 30cm). Presione el botón del dispositivo USB Air Dongle. Presione los botones "Windows" y "botón derecho del mouse" al mismo tiempo durante 2 segundos.



El Air Keyboard buscará la señal del dispositivo USB Air Dongle y el indicador verde LED parpadeará.

Mantenga presionado el botón del dispositivo USB Air Dongle hasta que la luz azul deje de parpadear y permanezca encendida y el indicador verde del Air Keyboard permanezca encendido durante 2 segundos. El enlace habrá finalizado y podrá empezar a utilizar el Air Keyboard.

Si el Air Keyboard no funciona correctamente después de haber realizado los pasos anteriores 3 veces, por favor consulte con su distribuidor.

Contenido de la caja

1. Air Keyboard*1
2. Dongle receptor*1
3. Manual de usuario*1
4. Pilas AA*2

Información sobre la garantía:

Air Keyboard tiene una garantía de 2 años. Por favor, contacte con su vendedor en caso de que usted tenga que hacer uso de la misma. La garantía será nula en el caso de que el defecto ha sido causado por mal uso, negligencia, mala instalación, reparación, modificación o accidente. Cideko no tiene ninguna responsabilidad por incumplimiento o defecto causado por otros productos o accesorios no autorizados.

